

# ЭМУЛЯТОР СМАРТ-КЛЮЧА

для устройства «ИСКРА-2»

Версия: KR0.1



## ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Устройство «ЭМУЛЯТОР» предназначено для переноса данных из устройства «ИСКРА-2» и последующей эмуляцией смарт-ключа.
- «ЭМУЛЯТОР» может открыть, закрыть или запустить двигатель автомобиля.
- Поддерживаются автомобили для Европейского, Американского и Российского рынков.
- 3D антенна для качественного приёма сигнала от автомобиля.
- Устройство выполнено в корпусе брелока от шлагбаума.


**Устройство не предназначено для совершения противоправных действий!**

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. KIA STINGER 1G            | 13. HYUNDAI SANTA CRUS      |
| 2. KIA SPORTAGE 4G FL        | 14. HYUNDAI SANTA FE 4G FL  |
| 3. KIA SPORTAGE 4G           | 15. HYUNDAI SANTA FE 4G     |
| 4. KIA SORENTO 3G FL (PRIME) | 16. HYUNDAI SONATA 8G       |
| 5. KIA SORENTO 3G (PRIME)    | 17. HYUNDAI PALISADE 1G     |
| 6. KIA NIRO 1G FL            | 18. HYUNDAI KONA HYB 1G     |
| 7. KIA NIRO 1G               | 19. HYUNDAI KONA ELECTRIC   |
| 8. KIA K900 2G               | 20. HYUNDAI KONA            |
| 9. HYUNDAI TUCSON 4G         | 21. HYUNDAI IONIQ HYB 1G FL |
| 10. HYUNDAI TUCSON 3G FL     | 22. HYUNDAI IONIQ HYB 1G    |
| 11. HYUNDAI TUSCON 3G        | 23. GENESIS GV80            |
| 12. GENESIS G70 1G           |                             |

## ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ «ПУЛЬТ»

- Нажатие кнопок **1** и **2** сопровождается миганием **ЗЕЛЁНОГО** светодиода.
- Эмуляция смарт-ключа не производится.

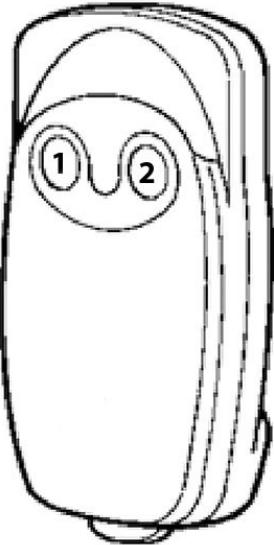

## КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

- Для копирования данных из прибора «ИСКРА-2» в «ЭМУЛЯТОР» выберите в меню пункт **SEND TO MINI**.
- На экране «ИСКРА-2» появится сообщение **SEARCHING...**
- Одновременно нажмите и удерживайте на «ЭМУЛЯТОРЕ» кнопки **1** и **2**. Сработает вибратор и светодиод начнёт мигать **КРАСНЫМ**.
- После успешного переноса данных в «ЭМУЛЯТОР» на экране появится сообщение **DONE**.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Во время первого копирования данных из «ИСКРЫ» в «ЭМУЛЯТОР» происходит привязка устройств. После этого «ЭМУЛЯТОР» будет работать только с этой «ИСКРОЙ».

## ЭМУЛЯЦИЯ КЛЮЧА

- Для выбора режима **ЭМУЛЯЦИЯ КЛЮЧА** нажмите и удерживайте кнопку **1**. Сработает вибратор и начнёт мигать **ЗЕЛЁНЫЙ** светодиод. Если начал мигать **КРАСНЫЙ** светодиод – в «ЭМУЛЯТОРЕ» отсутствуют данные для эмуляции, выполните пункт **КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ**.
- Устройство «ЭМУЛЯТОР» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Эмулятор работает только в режиме **KEYLESS GO**.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите и удерживайте кнопку **2** в течении 2x секунд, сработает вибратор и устройство перейдёт в режим «ПУЛЬТ».
- Через 5 минут устройство само перейдёт в дежурный режим «ПУЛЬТ» из любого режима работы для экономии батареи.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Нажмите на ушко **1** и аккуратно раскройте корпус пульта.
- Установите батарею (модель 23A 12V) соблюдая полярность.
- Аккуратно закройте корпус пульта.

